EVENTVAGN GUIDE

JANUARI 2024

SVENSKA SKIDSKYTTEFÖRBUNDET

SVENSKT SKIDSKYTTE SWE



Placering av skjutvall: Plan yta ca 20*20m

INFO SVENSKA SKIDSKYTTEFÖRBUNDETS EVENTVAGN



Svenska skidskytteförbundets konsulenter erhåller en varsin eventvagn som används till föreningsbesök och prova på tillfällen. Denna vagn kan föreningarna låna och använda till läger, prova på, utbildning eller till event för att klubben ska gynnas. Vagnen är enkel att använda och innehåller Elektroniskt skytte som är både roligt och lätt att använda sig av för rutinerade och icke rutinerade skyttar, men framförallt ett bra första steg för nybörjare. Elektroniskt skytte är helt ofarligt. Man ska dock ALLTID hantera vapnet som om det är ett riktigt vapen. Det går även att använda vagnen för luftgevärskytte om man så önskar.

Att tänka på när man lånar vagnen:

I vagnen har vi ordning och reda. Lämna därför åter den i det skick som du förväntar dig finna den. Utrustning placeras på rätt plats. Måltavlor och vapen skall vara laddade. Kräver utökat B-körkort.

INNEHÅLLS FÖRTECKNING



Info.....sid 3

Vagnen innehåller..... sid 4-7

Att tänka på ..... sid 8

Uppbyggnad..... sid 10-16

Laddning av elektronisk utrustning.....sid 17- 20

Luftgevärsskytte..... Sid 22

Kom ihåg! Fäll ner stödbenen på vagnen när ni bär utrustning.

VAGNEN INNEHÅLLER





- Skjutmattor & Skjutstöd
- Kulfångsväggar inkl stödben
- Måltavlor
- Inskjutningsramar och tavlor för luftgevär
- Ecoaims
- Sladd med förgrening till belysning eller laddning av måltavlor
- Belysning till måltavlor/fallmål (om det behövs)
- Låda med laddningssladdar till Ecoaim och måltavlor.

Tillval: Luftgevärskytte (Luftgevärskulor ingår ej)
Luftgevär, fallmål samt inskjutningsramar.

VAGNEN
INNEHÅLLER FORTS...







Finns det inte el att tillgå så finns el i vagnen om det skulle behövas.
T.ex. För laddning av Ecoaims/måltavlor eller för belysning.
För att få igång strömmen tryck på knappen vid elkonvertern innanför väggarna, så det lyser grönt.
Kom ihåg att stänga av konvertern efter att elanvändningen är klar.
Eluttaget är innanför dörren i vagnen.

Vagnen har ett batteri som strömförsörjer strömutag och belysning i vagnen.
Batteriet bör laddas regelbundet vid behov, men för att ventilationsfläkten ska fungera behöver den vara kopplad till extern strömkälla och vara påslagen.
Se bild.

VAGNEN
INNEHÅLLER FORTS...


Tänk på att kulfångsväggarna är väldigt tunga. Var minst två personer när ni bär dem. Ta hjälp av handtagen, vid lyft.

Handtag



Benen till väggarna



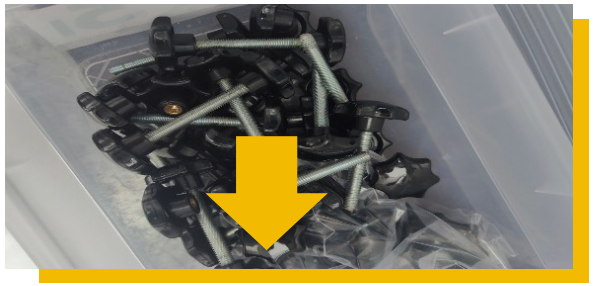




ATT TÄNKA PÅ
MED ECOAIMS

- Ecoaims är ej vattentåliga. Har ni aktivitet när det är dåligt väder, använd ett tält.
- Har de blivit blöta, låt dem torka inomhus innan du lägger dem i vapenväskan igen.
- Måltavlan tål vatten bättre, men låt även dem torka.
- Det finns en värmefläkt i vagnen som du kan starta för att torka blöta mattor och övrig utrustning. Ventilationen är inte den bästa så öppna vagnen ibland för att lufta.



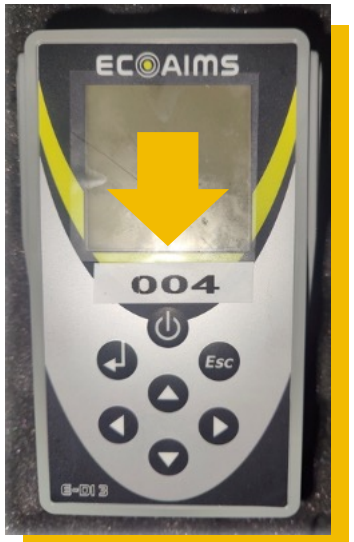



Varje Ecoaims har ett eget nummer samt en monitor som tillhör det vapnet. Se till att de ligger tillsammans i rätt låda.

UPPBYGGNAD



U P P B Y G G N A D
E C O A I M

Är måltavlan, monitor samt vapnet laddat så behövs bara denna koppling nedan. Batteriet håller länge men bör laddas efter 8-10 h användning.

1) Montera benen på måltavlan (elektroniskt).

2) Avståndet mellan måltavlan och mattan ska vara 10 meter. (samma avstånd gäller för luftgevärsskytte) En måltavla per kulfångsvägg.

3) Sätt den långa sladden i måltavlan

4) Koppla in samma sladd i monitorn som ska ligga på mattan.

5) Tryck på ``on´´ knappen på både måltavlan och monitor.


6) Tryck on på vapnet.

7) Tryck på ``esc´´ på monitorn och du hör att den säger redo.





INSTRUKTION
FALLMÅLET

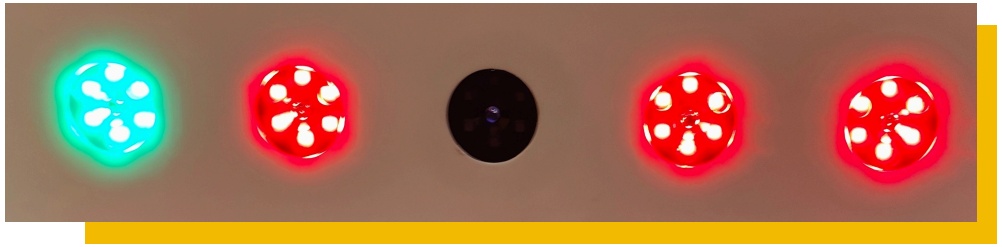

TRÄFF BOM



Sikta alltid på den pricken som INTE lyser.

För att starta fallmålet: Sikta på måltavlan då kommer det tända sig och se ut såhär. Efter att du avfyrat måste du repetera för att kunna skjuta nästa.

När du väl har skjutit 5 skott
(alla lampor lyser) och vill skjuta en ny serie.

Repetera och sikta om på måltavlan, så är det klart för en ny serie.

INSTRUKTION
ÄNDRA MELLAN STOR & LITEN PRICK


Snabbsätt! Håll in ESC knappen längre för att skifta mellan ligg och ståprick.

1) Tryck på pilen så kommer menyn upp. Där ser du SHOOTING SETTINGS.

2) Tryck på pilarna till PRONE eller STANDING.

3) Går du längre ner på displayen till HIT LIMIT så kan du ändra storleken på prickarna. Liggande bör ligga på hit limit 8 och stående på hit limit 3. De motsvarar storleken vi har på fallmålen i 50 m. Önskas lite större (enklare) träffyta kan man till exempel ändra till hit limit 7 på liggande och hit limit 2 i stående.

Tips! Ser du att någon behöver större prick till exempel små barn så låt dem skjuta på stående prick direkt istället för att ändra i hit limit.

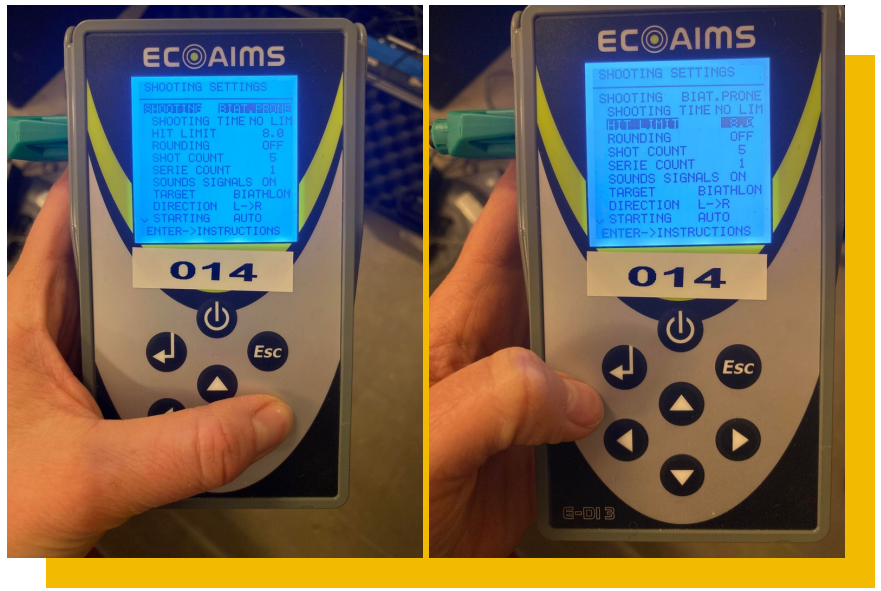

INSKJUTNING
ECOAIMS


Om vapnet inte skulle gå korrekt, kan man behöva skjuta in det.
Med den övre skruven på dioptern ändrar man träffbilden i höjd och med skruven på sidan av dioptern ändrar man träffbilden i sidled.

Skruvar du så vapnet går nedåt

Skruvar du så vapnet går uppåt

skruvar du så att vapnet går till höger

skruvar du så att vapnet går till vänster

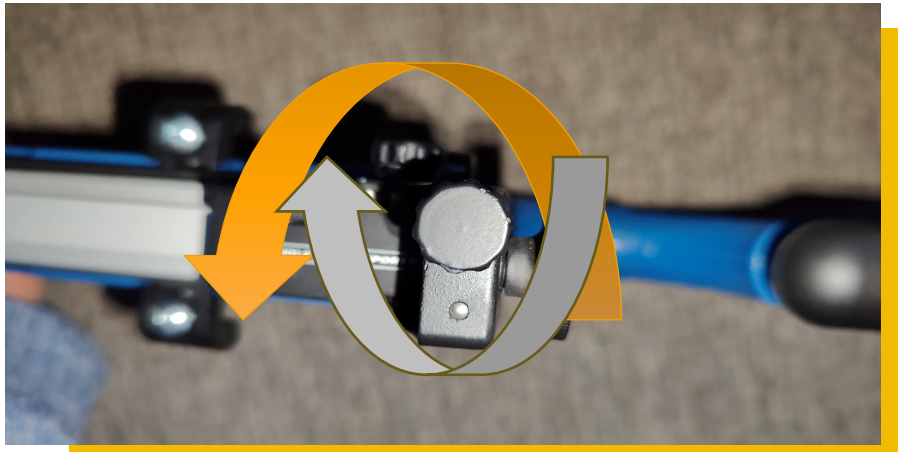



TIPS!

Under tiden som skytten siktar kan man se svaga streck på displayen, detta indikerar vart skytten riktar under tiden som skyttet pågår.

Ser man att strecken ligger lågt då skytten siktar i pricken, Kolla först så skytten tittar korrekt genom alla riktmedlen annars kan det vara läge att skruva upp på dioptern.



Vill man zooma ut pricken eller in pricken på monitorn kan man trycka på följande knappar på displayen





Maxpoäng på ett skott är 10,9p

LADDNING AV BATTERIET TILL VAPNET UNDER ETT PROVA PÅ TILLFÄLLE




Börjar batteriet ta slut i vapnet under aktiviteten så kan du koppla ihop denna sladd mellan monitor och vapen. (Måltavlan har starkt batteri så den kan även strömförsörja vapnet)



Börjar batteriet ta slut (Lampan lyser rött) så kan du koppla i denna sladd för att få strömförsörjning. Då ger den även ström till monitor och vapnet ifall det behövs. Har du event i över 8-10 h så kan det vara en god ide att ha ett elutag i närheten

LADDNING AV ENBART VAPNET EFTER ETT PROVA PÅ TILLFÄLLE

Laddning av enbart vapen: Ta USB sladden i vapenlådan och adaptern så kan du ladda vapnet.

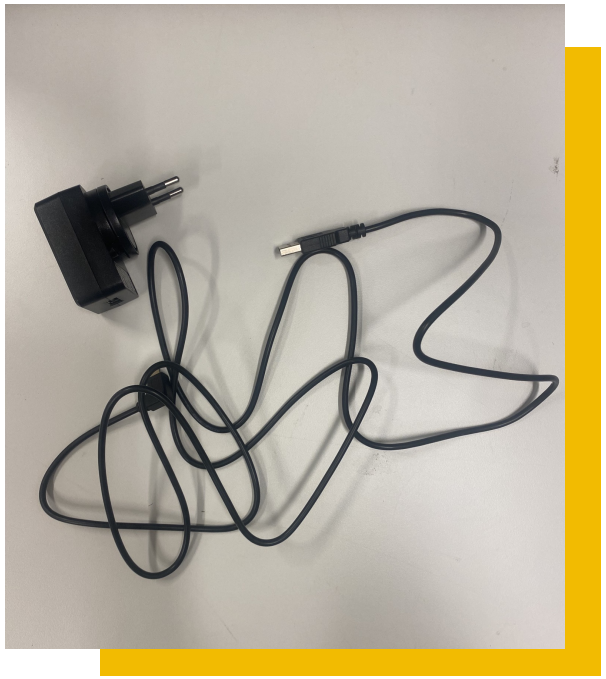



LADDNING AV
MÅLTAVLOR, MONITOR & VAPEN



Laddning av måltavlor:
Du ser på kontakten om laddning behövs (röd) Den lyser grönt när den laddad färdigt.



Laddning av monitor & vapen:
Du behöver trycka igång monitorn för att den ska laddas. På display ser du laddningssymbolen.



På display ser du laddningssymbolen.

1. Sätt i vägg och monitor
2. Ta USB sladden i vapenlådan och sätt i monitor och vapen.
3. Tryck igång monitorn och se laddningssymbolen

SNYGG OCH FIN LÅDA EFTER ANVÄNDNING TACK!
DET UNDERLÄTTAR FÖR NÄSTA.

Har utrustningen blivit blöt måste det torka inomhus. Om inte möjlighet att torka materialet inomhus så finns det ventilation att slå på i vagnen.

Vapnen som blivit blöta måste torka innan man lägger dem för förvaring. (risk för rost och fuktskador)

Vapnen, monitors och vapenlåda är märkta med nummer och hör ihop. De ska vara i samma låda.

Den långa grå kabeln och en liten svart USB sladd skall även ligga i lådan.




ECOAIMS

LUFTGEVÄRS SKYTTE



